

3. ランプの点灯や点滅について

■電源ランプ

消灯 	電源が切れています。
点灯 (緑) 	正常に稼動しています。
点滅 2秒に1回程度 	電池が少なくなっています。交換してください。 電源コードが抜けていたり、停電になると電池に切り替わります。 その場合、数時間で消耗することもあります。

■告知ランプ


消灯 	未再生の放送はありません。
点灯 (橙) 	現在、放送中です。
遅い点滅 2秒に1回程度 	再生していない放送があります。 以下のどちらかの作業で消灯になります。 ・再生ボタンを押して過去5件の放送をすべて聴く。 (直近の放送を聴くには、5回再生ボタンを押してください。) ・再生ボタンを5秒間押し続けて録音を消去する。 (消去した録音放送は再度聴くことができません。)
早い点滅 1秒に2回程度 	断線が起きています。 以下のことを確認してください。 ・音声告知器の同軸ケーブル、電源コードがはずれていないか。 ・電源供給器 (PI ピーアイ) の同軸ケーブル、電源コードがはずれていないか。 確認して異常が無い場合はアミックスコムまたは恵那市役所までご連絡ください。

■消音ランプ

消灯 	全ての放送が流れます。
点灯 (橙) 	緊急放送のみ流れます。 消音の状態でもFM放送を選局しても流れませんが、緊急放送が入った際に、消音が解除され、FM放送が流れることがありますので、長期に渡る消音設定の使用はしないでください。 (その場合、選局ボタンを押して流れない状態にしてください。)



恵那市 音声告知器 説明書

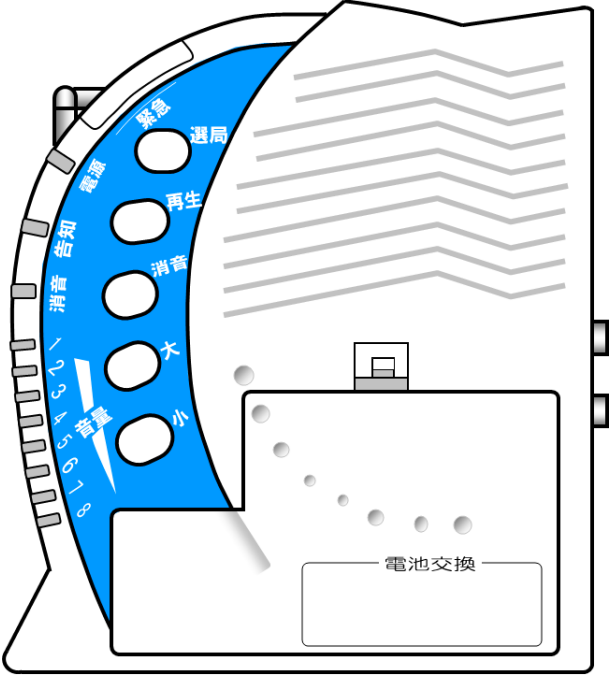

■目次	
配線例と名称・電池交換について	1
ボタン操作について	2
ランプの点灯や点滅について	3

お問い合わせ先

恵那市役所 0573-26-2111


お問い合わせ先 (故障・使い方)

アミックスコム

 0120-927-528

恵那市外・携帯電話・PHSからは 0573-20-3252
平日・土曜日 10:00 ~ 18:00

1. 配線例と名称

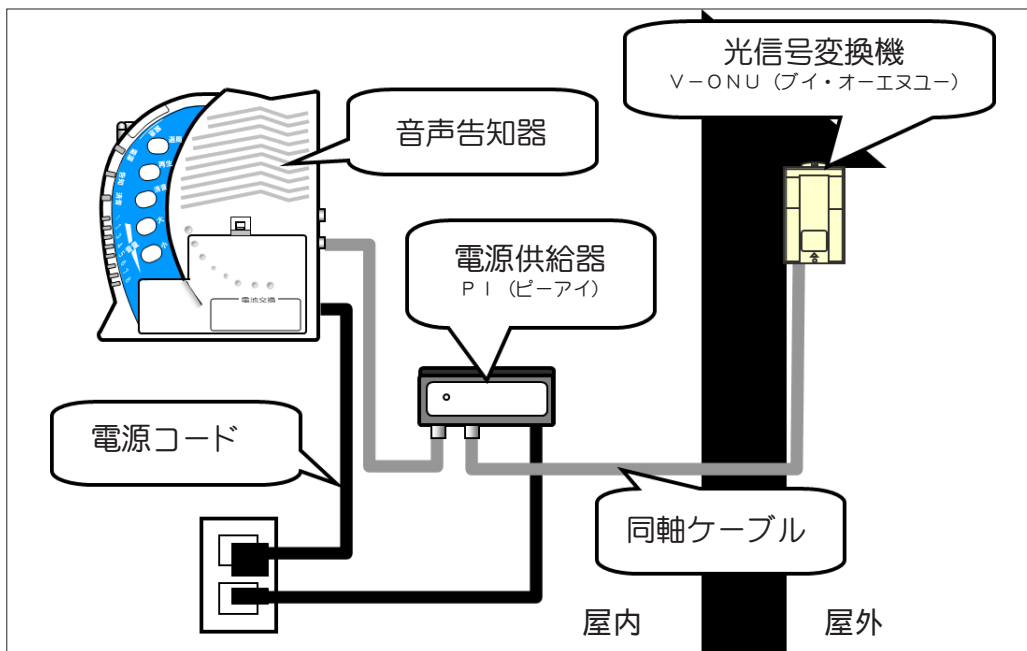

■電池交換について

電池は使用者の負担で交換を行ってください。
交換時期の目安は、電池残量が少なくなると、電源ランプがゆっくりと点滅をします。

電源コードが差さっていない場合や、停電時に電池を使用し、消耗します。
また、電池に切り替わらなくても自然放電等により、1年くらいで交換が必要になります。

電池による稼働時間は数時間ですので、

- ・雷が鳴ったので、故障しないよう電源を抜いた。
- ・留守中にブレーカがおりていた。

などにより、早い時期に交換となる場合もあります。

電池の腐食により機器が故障する場合がありますので、交換の合図が出たら、まず、とり外して早めに新しい電池を入れてください。
(停電でなければ、電池が無くても動作します。)




2. ボタン操作について

■ラジオを聴く (選局ボタン)

選局

押すとラジオが流れ、押す度に放送局が変わります。

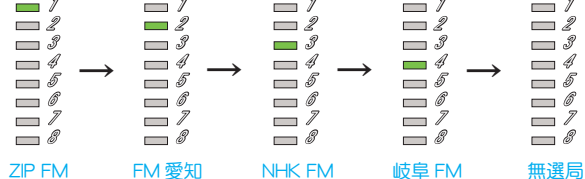


ZIP FM を選局中は音量の『1』のランプが点灯します。
同様に FM 愛知は『2』、NHKFM は『3』が点灯します。

■過去の放送を聴く (再生ボタン)

再生

押すと過去に録音された放送を古い順に自動再生します。
再生中に再度、再生ボタンを押すと次の放送を再生します。

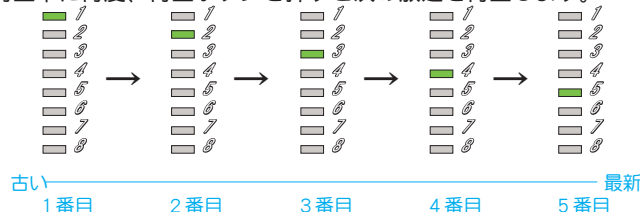

1番古い録音を再生中は音量の『1』のランプが点灯します。
同様に、2番目は『2』、3番目は『3』が点灯します。

■音を消す (消音ボタン)

消音

押すと通常放送の音が出ず、無音になります。
ただし、受信・録音はされますので、消音を解除して、再生ボタンで後から聴くことができます。
通常は一時的に音を消したい場合などでご使用ください。

緊急放送は消音に関係なく、最大音量で流れ、消音設定は解除されます。

■音量を調節する (大ボタン・小ボタン)

大

小

音量です。(通常放送・ラジオ)

『大』ボタンを押すと音が大きくなり、『小』ボタンを押すと小さくなります。



数字のランプが音量の状態になります。